

USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ



happy baby


ULTRA

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОЛЯСКА

0-36
months



0-15
kg

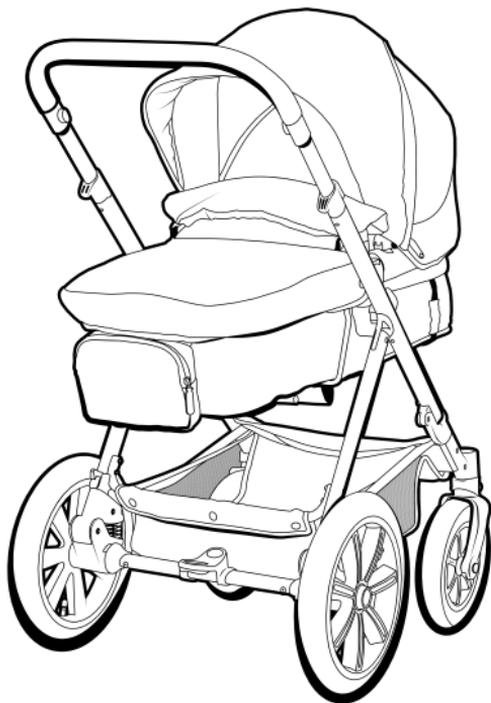

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования. Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски.

© 2013 Happy Baby®
(ТМ «Хэппи Бэби»)

Универсальный блок в положении прогулочного блока данной модели коляски предназначен для детей возрастом от 6 месяцев.



Универсальный блок в положении люльки предназначен для детей с рождения (от 0 месяцев).

Универсальный блок в положении люльки нельзя использовать отдельно от рамы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед началом использования коляски внимательно прочитайте инструкцию.



ИГНОРИРОВАНИЕ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЮ РЕБЁНКА.


Сохраните инструкцию для последующего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!




- Это изделие подходит для 1 ребёнка в возрасте от 0 до 36 месяцев! Общая нагрузка на детскую коляску не должна превышать 15 кг.
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Перед использованием убедитесь, что все фиксаторы закрыты.
- Во избежание травм убедитесь, что во время раскладывания и складывания коляски ваш ребёнок находится вне пределов досягаемости.
- Не разрешайте ребёнку играть с коляской.
- Всегда используйте удерживающую систему.
- Перед использованием убедитесь, что съёмная часть коляски правильно вошла в канавку фиксатора.
- Это изделие не предназначено для бега или катания на скейтборде.
- Пользуйтесь ремнём безопасности, как только ваш ребёнок научится сидеть самостоятельно.
- Максимальная нагрузка на корзину 3 кг.
- Автомобильные детские сиденья, используемые в сочетании с ходовой частью, не заменяют ни колыбель, ни детскую кроватку. Если ваш ребёнок нуждается во сне, его следует положить в колыбель или детскую кроватку.
- Любые грузы, прикреплённые к ручке, на задней части спинки и по бокам детской коляски, влияют на её устойчивость.
- При усаживании детей в детскую коляску и высаживании из неё следует активировать стояночный тормоз.
- Всегда пользуйтесь стояночными тормозами, как описано или изображено, если вы паркуете коляску.
- Всегда пользуйтесь паховым ремнём в комбинации с набедренным ремнём.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЧАСТИ КОЛЯСКИ

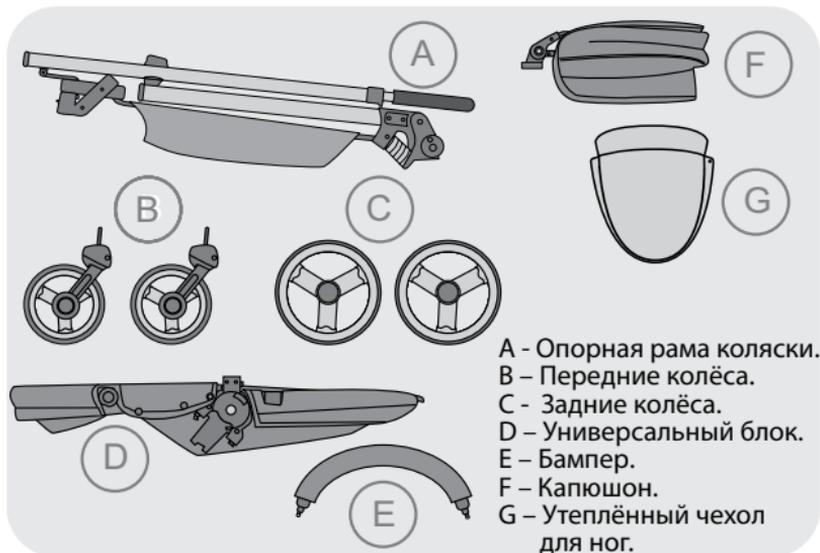



УСТАНОВКА РАМЫ КОЛЯСКИ

Одной рукой возьмитесь за ручку коляски, другой рукой зажмите кнопки складывания коляски и потяните её. Поднимайте ручку вверх до тех пор, пока верхние и нижние шарниры не зафиксируются. Когда коляска разложена полностью, вы услышите щелчок.

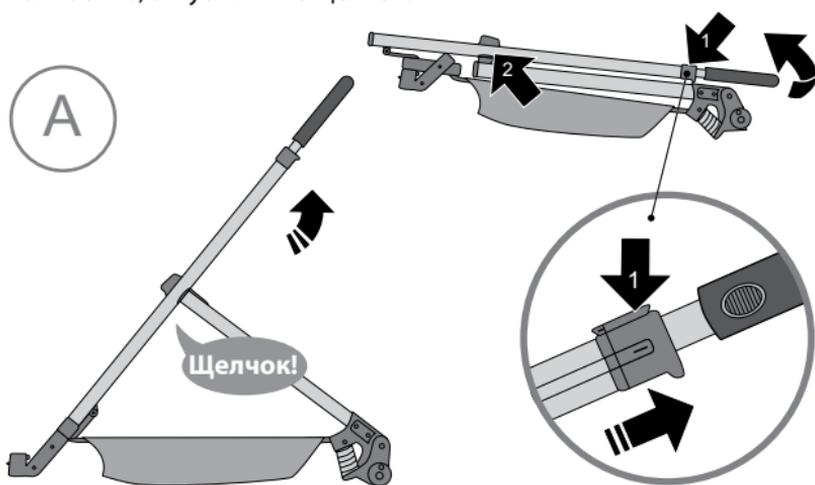


УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

В

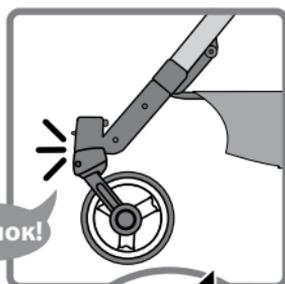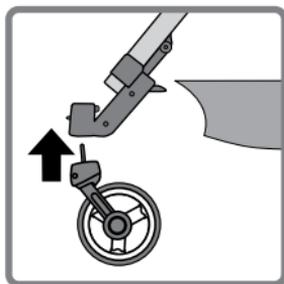

Щелчок!

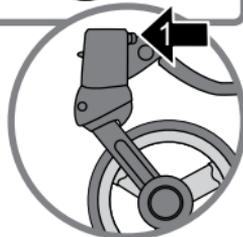

Соедините ось переднего колеса с фиксирующим отверстием до щелчка.

Таким же образом установите другое переднее колесо.

Для снятия передних колёс нажмите фиксатор передних колёс.

УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЁС

Удерживая одной рукой заднюю раму коляски вставьте ось заднего колеса другой рукой до щелчка.



Таким же образом установите другое заднее колесо.

Для снятия задних колёс зажмите металлическую пластину на задней раме.



Щелчок!


С

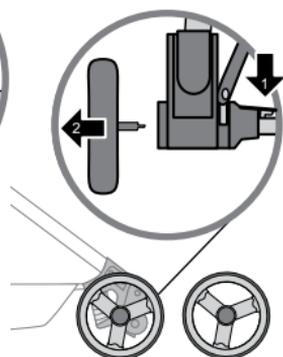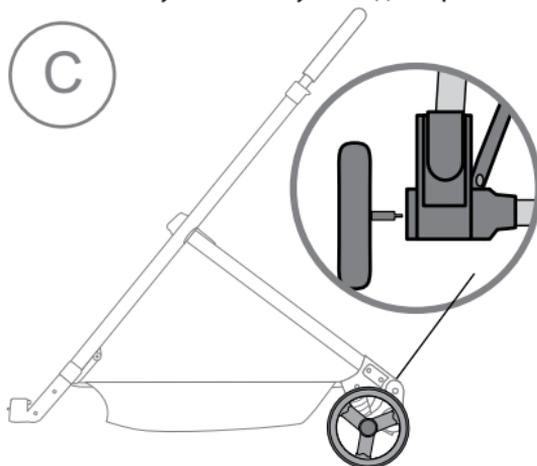

УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА КОЛЯСКИ

Установите блок в боковые отверстия рамы коляски до щелчка.

Для снятия сиденья нажмите кнопки быстрого снятия с обеих сторон коляски.

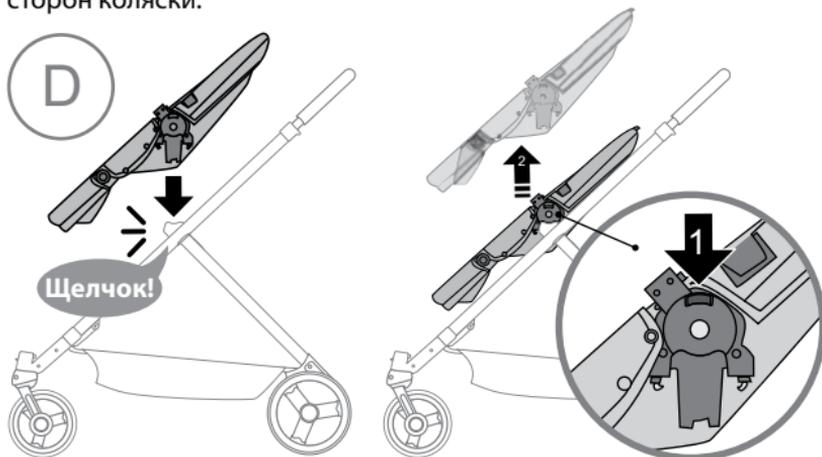


УСТАНОВКА БАМПЕРА

Вставьте бампер в пазы.

Для снятия бампера нажмите специальные кнопки сбоку на поручне.


Бампер можно открыть с одной стороны, а можно совсем убрать его.

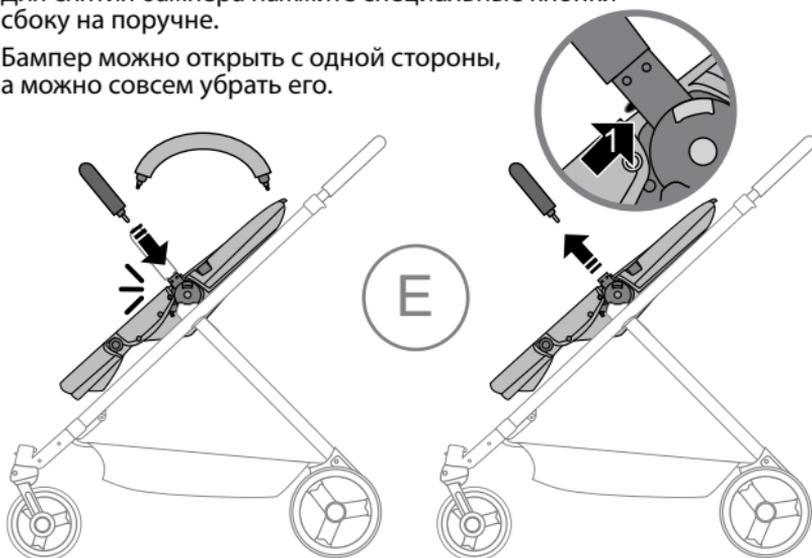

УСТАНОВКА КАПЮШОНА КОЛЯСКИ

Вставьте фиксатор капюшона коляски в отверстие на блоке.


Для снятия капюшона коляски зажмите фиксатор капюшона и потяните назад.

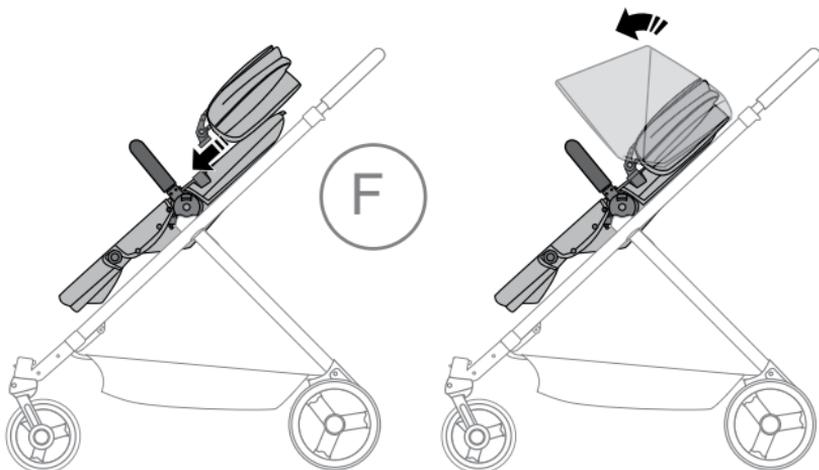

УСТАНОВКА УТЕПЛЁННОГО ЧЕХЛА ДЛЯ НОГ

Положите чехол для ног на подножку блока, перекиньте через бампер и зафиксируйте застёжку.


Для снятия чехла расстегните застёжку.

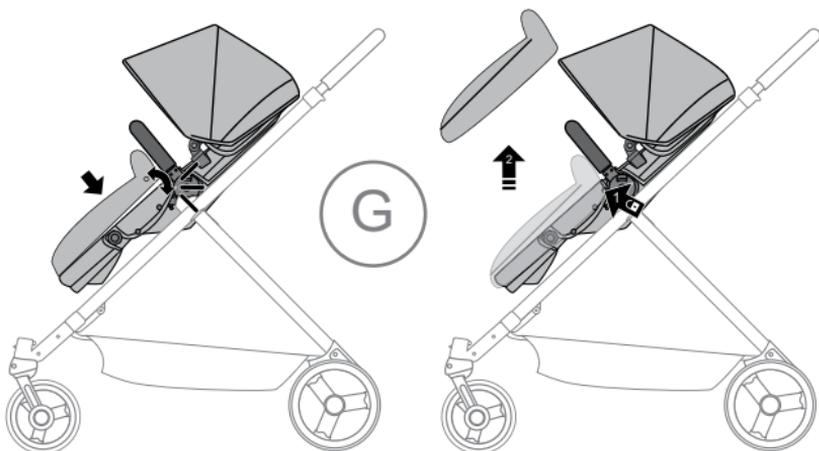

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА

Зажмите фиксатор спинки, отрегулируйте угол наклона, имеется три позиции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для предотвращения травм ребёнка запрещается регулировать положения блока, когда в коляске находится ребёнок.

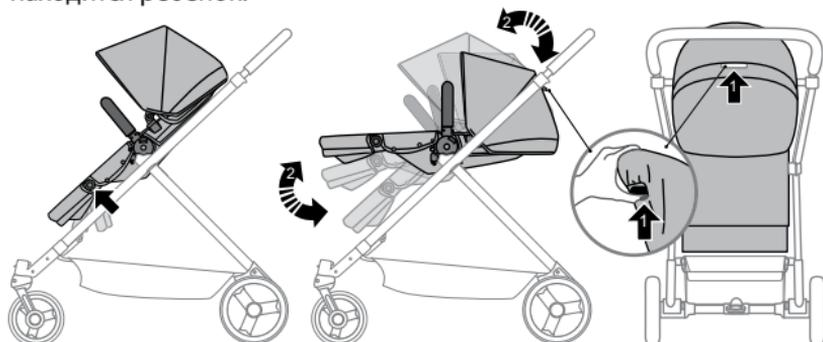


РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Зажмите фиксатор подножки с двух сторон. Отрегулируйте положение подножки, имеется три позиции.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА В ЛЮЛЬКУ

Приведите прогулочный блок в горизонтальное положение с помощью фиксатора спинки.

Потяните рычаг, находящийся под кармашком, и поднимите его вверх, чтобы сработал пружинный механизм.

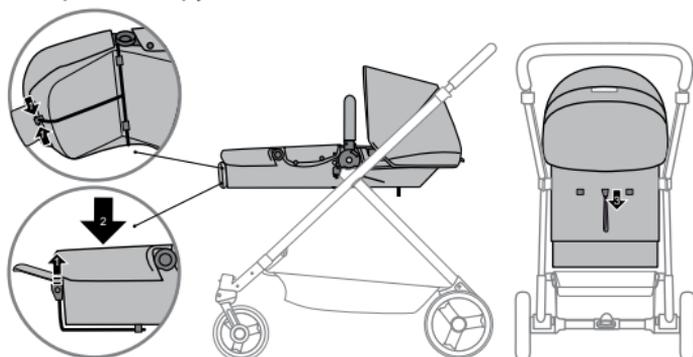

Удерживая рычаг, распрямите прогулочный блок, нажав на сгиб сиденья.

Отрегулируйте подножку. Увеличьте глубину люльки с помощью регулировочного ремня на спинке блока.


ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЮЛЬКИ В ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК

Чтобы привести люльку в положение прогулочного блока, нажмите рычаг, находящийся под кармашком, и поднимите его вверх, чтобы сработал пружинный механизм.

Удерживая рычаг, поднимите дно люльки в месте крепления подножки. Приведите блок в вертикальное положение.

Отрегулируйте глубину блока с помощью регулировочного ремня на спинке блока и подножку.


Блок можно устанавливать как лицом, так и спиной по ходу движения.

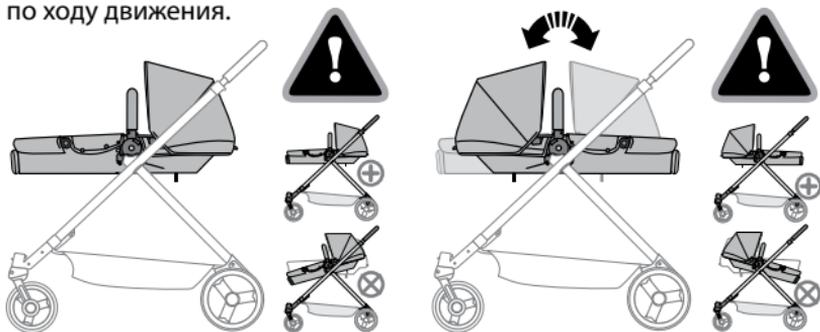

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РУЧКИ КОЛЯСКИ

Нажмите и удерживайте боковые кнопки для регулировки длины ручки коляски.


Отрегулируйте ручку по высоте.

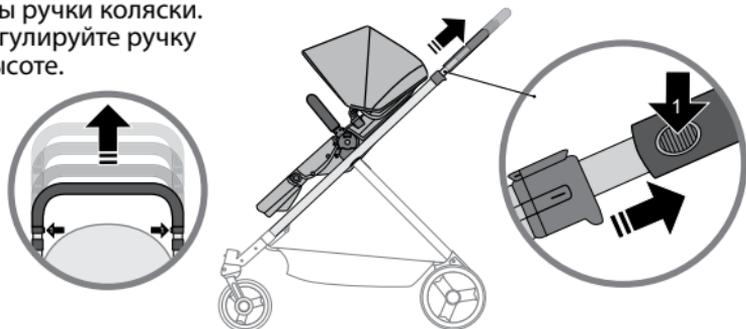

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Чтобы блокировать движение коляски, надавите на педаль тормоза в сторону к себе до тех пор пока зелёный цвет на оси не сменится на красный.


Чтобы разблокировать движение коляски, надавите на педаль тормоза от себя до тех пор пока красный цвет на оси не сменится на зелёный.

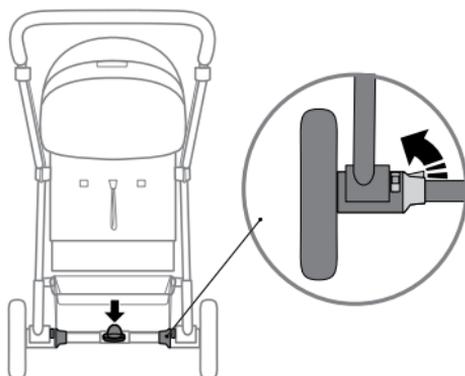

ФИКСАЦИЯ ПОВОРОТА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

Для того чтобы зафиксировать поворот передних колёс, зажмите ограничитель передних колёс.

Чтобы передние колёса свободно поворачивались, отожмите ограничитель передних колёс.

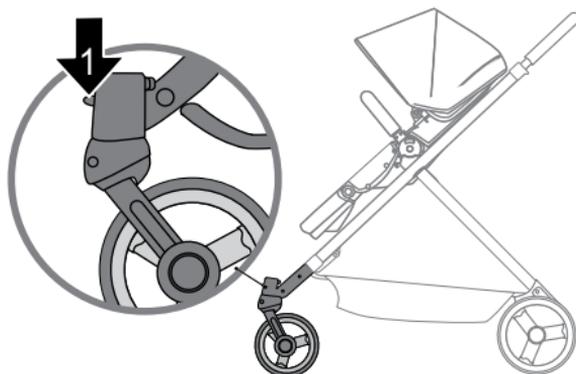

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ








Надавите на педаль тормоза, чтобы заблокировать движение коляски.

Пристегнуть ремни безопасности можно по схемам.

Для того, чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите на центральный механизм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ремни должны быть всегда пристегнуты, чтобы ребёнок не мог соскользнуть или выпасть из коляски.

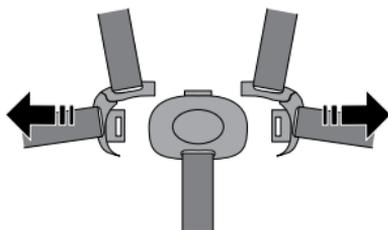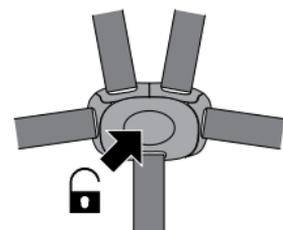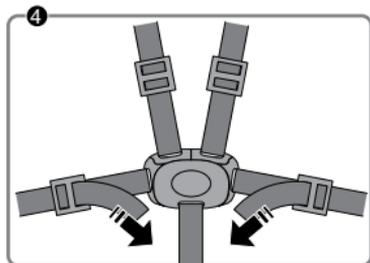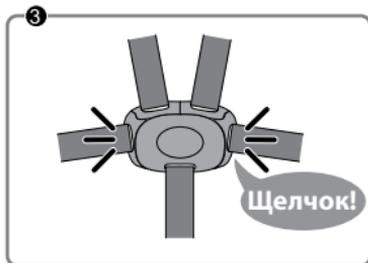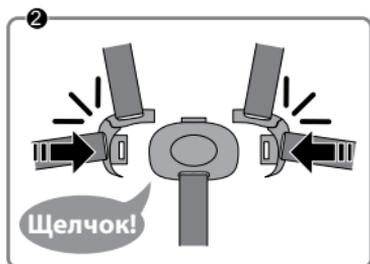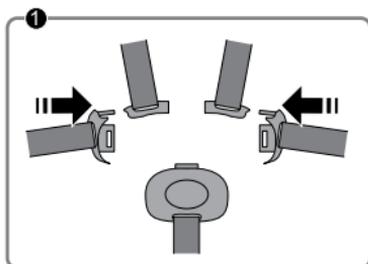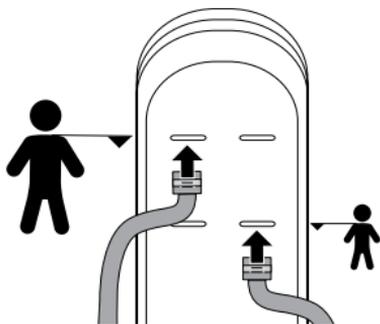


СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Перед складыванием коляски, надавите тормоз, зафиксируйте коляску и сложите капюшон.

Встаньте со стороны ручки коляски, удерживая кнопку складывания коляски, потяните ручку коляски вверх.

Затем надавите на ручку, чтобы сложить коляску.

После того как коляска полностью сложена, зацепите крючок, расположенный на перекладине коляски.

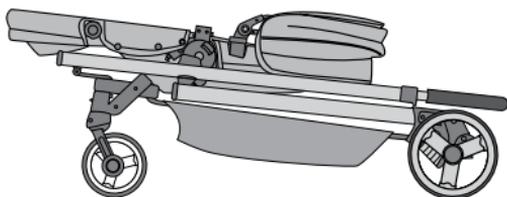


УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО СИДЕНЬЯ

Установите детское автомобильное сиденье на коляску сверху в специальные пазы и надавите до щелчка.



Для снятия детского автомобильного кресла с коляски, поднимите ручку кресла вверх и нажмите кнопки быстрого снятия с обеих сторон коляски.

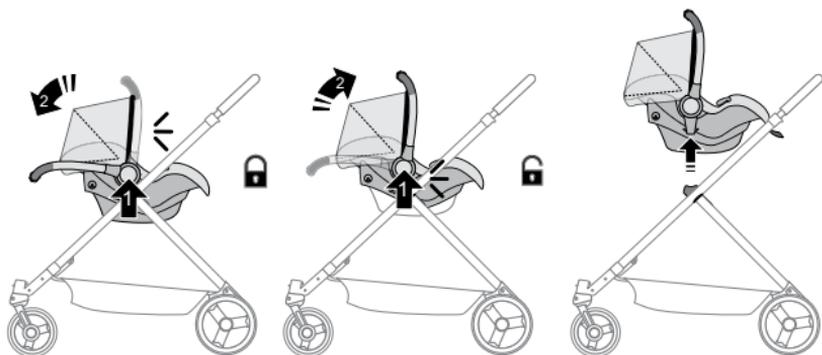

УХОД, ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обращайте внимание на маркировку текстиля.
- Регулярно проверяйте действие тормозов, колёс, блокирующих приспособлений, соединяющих элементов, системы ремней и швы.
- Не оставляйте коляску под открытыми солнечными лучами, пластиковые и текстильные элементы могут пожелтеть.
- Чтобы избежать появления ржавчины, после использования в дождь или снег изделие следует высушить, а колёса обработать смазывающим веществом.
- Чистите и проверяйте это изделие регулярно.
- Храните вашу коляску в сухом помещении.
- Нельзя применять дополнительные приспособления, не одобренные изготовителем.

hó-happybaby.com