

USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ




ROBIN ХОДУНКИ ДЕТСКИЕ

6-18
months



0-15
kg

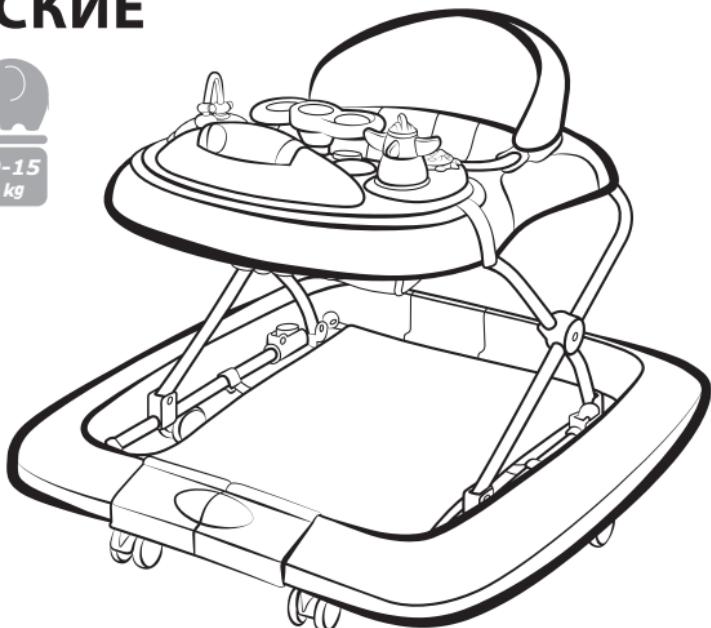

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию
для дальнейшего использования.
Поздравляем вас с приобретением
детских ходунков марки HAPPY BABY!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию
перед сборкой и использованием ходунков.

Happy Baby®
(TM «Хэпип Бэби»)

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО МАЛЫША

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЁ.

РЕБЁНОК МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОДУНКОВ УДАЛИТЕ ВСЮ ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ И БЕРЕГИТЕ ЕЁ ОТ ДЕТЕЙ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



- Перед началом эксплуатации убедитесь, что детали ходунков не были повреждены во время транспортировки.

Регулярно проверяйте состояние изделия на предмет поломок и дефектов. При их обнаружении немедленно прекратите использование товара.

- Сборка ходунков должна производиться только взрослыми. Пожалуйста, следуйте всем указаниям инструкции для обеспечения правильности процесса сборки.
- **ВНИМАНИЕ!** Использование ходунков на лестницах крайне опасно. Поэтому перед использованием исключите возможность попадания ребёнка в ходунках на лестницу или порог.
- **ВНИМАНИЕ!** Ребёнок может передвигаться в ходунках намного быстрее, чем вы ожидаете. Следите за скоростью перемещения ходунков.
- **ВНИМАНИЕ!** Используйте ходунки только на ровной устойчивой поверхности, избегая эксплуатации вблизи лестниц, бассейнов, на уклонах.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте вашего малыша в ходунках без присмотра. Всегда держите его в поле зрения.
- Не используйте ходунки вблизи обогревателей, плит и других источников тепла и открытого огня. Берегите изделие от попадания на него горячих жидкостей, а также держите ребёнка на расстоянии от электроприборов и других источников опасности.
- Не допускайте столкновений малыша в ходунках со стеклянными дверями, окнами или мебелью.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



В связи с наличием различных моделей детских ходунков, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Перед тем как приступить к сборке ходунков, проверьте наличие всех составных частей. Сборка ходунков осуществляется вручную и не требует использования дополнительных инструментов.

Каркас ходунков



Сиденье



Ручка



Колёса
(6 штук)




Игровая музыкальная панель



СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1** Переверните каркас ходунков и вставьте колёса в соответствующие отверстия на его обратной стороне. Убедитесь, что колёса надёжно закреплены.

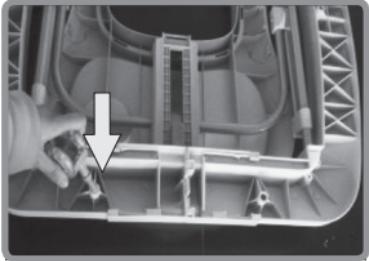


- 2** Разложите каркас ходунков в рабочее положение так, чтобы все колёса касались пола.

Потяните панель вверх до характерного щелчка и поместите её в одно из трёх возможных положений.

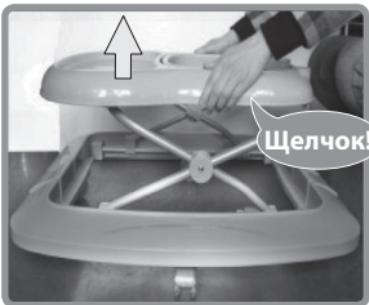

- 3** Перед тем как посадить вашего малыша в ходунки, убедитесь, что фиксатор, расположенный под игровой панелью, надёжно закреплён.

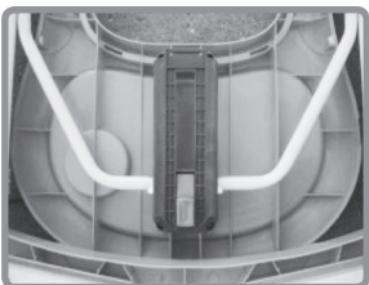

- 4** Поместите пластиковые кольца крепления мягкого сиденья в специальные отверстия на каркасе ходунков.

Проденьте их в отверстия и должным образом закрепите, чтобы они не могли отсоединиться.


В противном случае возможны срывы сиденья ходунков.



СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5 Присоедините заднюю ручку к каркасу ходунков.

Для этого просто поместите выступы на концах ручки в отверстия на каркасе позади спинки сиденья и надавите вниз, пока она полностью не встанет на место.

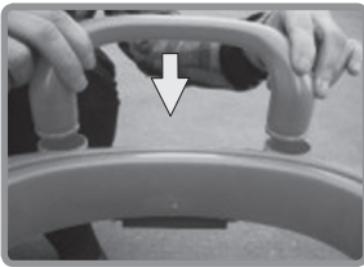


ВНИМАНИЕ!

**ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ПРИКРЕПИЛИ РУЧКУ К КАРКАСУ, ЕЁ НЕВОЗМОЖНО БОЛЬШЕ ОТСОЕДИНИТЬ.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ЭТО С ПОМОЩЬЮ ОТВЁРТКИ
ИЛИ ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ, ТАК КАК ЭТО ГРОЗИТ
ПОВРЕЖДЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ.**


- 6 Поместите музыкальную игровую панель перед сиденьем, защёлкнув её на каркасе ходунков с обеих сторон.



- 7 Освободите крепление и поворотные оси.

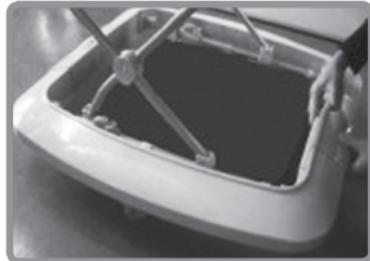

- 8 Освободите рычаг крепления таким образом, как это показано на рисунке.

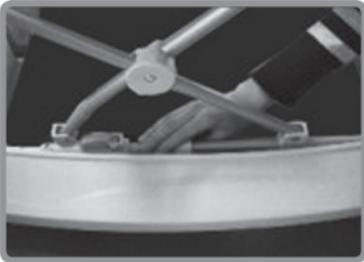

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9 Потяните за рычаг и сложите половину основания каркаса, подняв её вверх.

Оси вращения должны полностью разложитьться и встать в нужное положение.



10 Присоединение подставки для ног.



11 Поместите крючки-крепления подставки для ног в соответствующие разъёмы на основании каркаса.



12 Сборка завершена.



СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ КАРКАСА ХОДУНКОВ ПО ВЫСОТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИ СБОРКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАРКАСА ПО ВЫСОТЕ РЕБЁНОК НЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ВНУТРИ ХОДУНКОВ.



ПЕРЕД ТЕМ КАК ОПЯТЬ УСАДИТЬ МАЛЫША В ХОДУНКИ, УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ОНИ ПОЛНОСТЬЮ РАЗЛОЖЕНЫ И НАДЁЖНО ЗАКРЕПЛЕНЫ.

Для регулировки положения каркаса и высоты сиденья ходунков поднимите синий фиксатор под панелью и поверните на 90 градусов.

Удерживая кнопку фиксатора, поместите каркас в желаемое положение, опустив или подняв его.

Затем потяните за фиксатор и поверните его обратно на 90 градусов для того, чтобы закрепить положение ходунков.



СКЛАДЫВАНИЕ ХОДУНКОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГДА НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К СКЛАДЫВАНИЮ ХОДУНКОВ, ЕСЛИ В НИХ НАХОДИТСЯ РЕБЁНОК!



Чтобы сложить ходунки, поднимите синий фиксатор, расположенный под панелью столика, и поверните его на 90 градусов.

Удерживая кнопку фиксатора, надавите на верхнюю часть каркаса и опустите сиденье до тех пор, пока ходунки не будут полностью сложены.



МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ

Ходунки включают в себя музыкальную игровую панель, которая крепится к каркасу, как показано на рисунке.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ИГРОВОЙ ПАНЕЛИ

- Игровая панель работает от двух батареек типа АА 1,5V (не входят в комплектацию).
- Установка батареек должна осуществляться только взрослыми.
- Для вставки/извлечения батареек открутите винты крышки отсека с помощью подходящей отвёртки, надавите на выступ и снимите крышку. Извлеките использованные батареики и замените их новыми. Соблюдайте полярность (см. схему на внутренней стороне крышки отсека для батареек)! Поместите крышку на место и закрутите винты.
- Всегда берегите батареики и инструменты от детей!
- Во избежание протекания батареек и порчи изделия всегда сразу же удаляйте разряженные батареики.
- Если вы не планируете использовать игровую панель длительное время, извлеките батареики из неё.
- Используйте батареики только указанного типа.
- Никогда не используйте вместе новые и старые батареики, а также батареики разного типа.

- Не сжигайте батарейки и не выбрасывайте их вместе с обычным мусором. Утилизируйте источники питания согласно принятым нормам в специально отведённых для этого местах.
- Не замыкайте контакты батареек.
- Не пытайтесь перезаряжать не предназначенные для этого батарейки: они могут взорваться!
- Не рекомендуется использовать аккумуляторы, так как они могут привести к снижению функциональности игровой панели.
- Если вы используете аккумуляторы, то перед подзарядкой всегда извлекайте их из игровой панели.
Зарядка аккумуляторов всегда должна происходить под наблюдением взрослых.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД

- Регулярно проверяйте состояние ходунков на предмет повреждений или поломок.
- Немедленно прекратите использование ходунков, если какие-либо детали повреждены, сломаны или отсутствуют. Сразу же выполняйте замену или ремонт повреждённых деталей.
- Чистка пластиковых деталей осуществляется с помощью влажной тряпки.
- Металлические детали всегда должны протираться насухо во избежание образования ржавчины.
- Тканевый чехол стирайте в машине в холодной воде, используя деликатный режим. Не используйте отбеливатель, сушите при низкой температуре.

ХРАНЕНИЕ

- Держите игрушку вдали от источников тепла, огня и влаги.
- Рекомендуется накрывать изделие.