

USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ



happy baby


DESIRE

КОЛЯСКА

7-36
months



0-15
kg

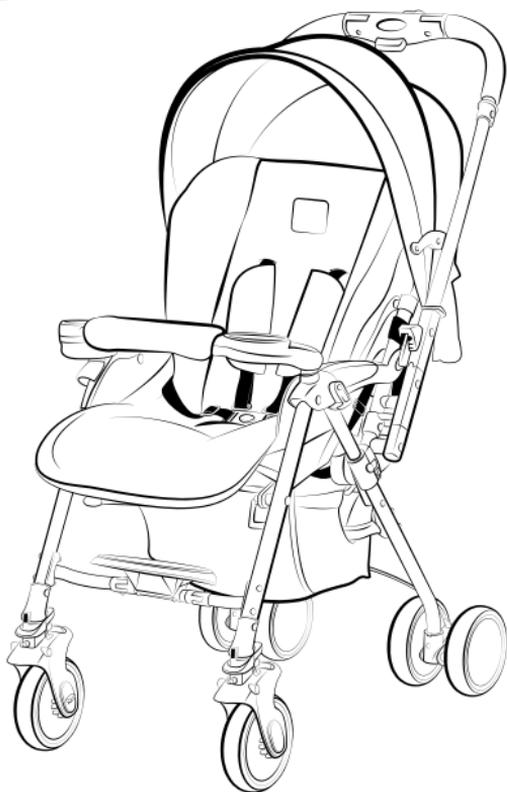

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования. Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски.

© 2014 Happy Baby®
(ТМ «Хэпи Бэби»)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



- Строго следуйте пунктам инструкции по эксплуатации во избежание несчастных случаев.
- Всегда используйте ремни безопасности во избежание риска падения или выскальзывания.
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Когда ребёнок сидит в коляске, никогда не поднимайте её.
- Не пользуйтесь коляской на крутых, скользких поверхностях, лестницах, эскалаторах, песчаных пляжах, неровных дорогах и по грязи.
- Не разрешайте ребёнку стоять в коляске.
- Никогда не усаживайте в коляску более одного ребёнка. Убедитесь, что ребёнок правильно сидит в кресле.
- Максимальная допустимая нагрузка 15 кг.
- Никогда не вешайте посторонние предметы на козырёк или на ручку (включая сумку). Это может привести к неустойчивости коляски.
- Не перегружайте корзину. Максимально допустимый вес – 3 кг. Излишний вес может привести к опасной неустойчивости.
- Проследите, чтобы все блокировочные элементы были правильно зафиксированы перед началом использования.
- Ставьте коляску на тормоз при остановке.
- Для того чтобы предотвратить травмы от перемещения ручки, не позволяйте ребёнку класть руки в зону переключения положения ручки. Следите за закреплением ручки в переднем положении.
- Выбрасывайте пластиковые пакеты. Они могут стать причиной удушья.
- Регулярно проверяйте винты, болты и гайки.
- Не оставляйте коляску вблизи открытого огня.
- Данный продукт предназначен для детей от 7 месяцев до 3 лет.

ВНИМАНИЕ!

ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ.

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ,
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ
ВАШЕГО РЕБЁНКА.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
Следите за тем, чтобы во время сборки
и складывания изделия ребёнок не находился
в непосредственной близости.

Всегда используйте ремни безопасности.

Данное изделие не предназначено для детей младше
7 месяцев.

Для чистки используйте влажную ткань с мыльным раствором,
естественная сушка.

В случае возникновения вопросов обращайтесь
к своему розничному представителю.

Данное изделие не предназначено для бега или катания.

Максимальная нагрузка: 15 кг.

Максимальная нагрузка корзины: 3 кг.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.**



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ


Козырёк



Задние колёса




Каркас

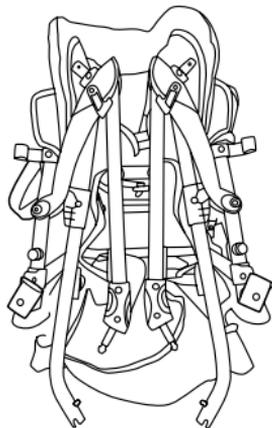

Передний бампер



Ручка

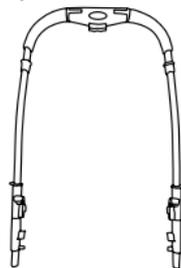



Передние колёса (2)




Рисунки предназначены только для ознакомления.
Дизайн и стиль могут отличаться от изображения на упаковке.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- 1 Снимите задвижку, потянув её вверх.

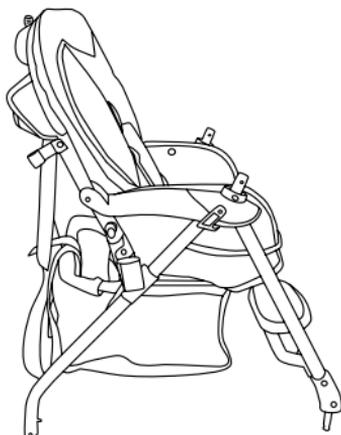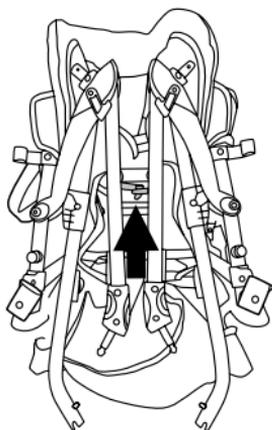

- 2** Возьмитесь за ручки с обеих сторон и вытяните их наружу до полного раскрытия.

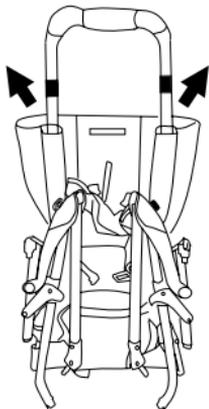


- 3** Поднимите ручку, каркас автоматически зафиксируется.

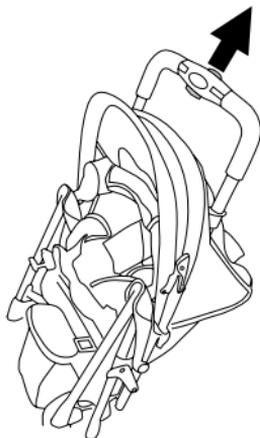


- 4** Положите коляску на задние ножки с приподнятыми передними ножками. Вытяните держатели передних колёс до щелчка, нажав кнопку на передней части шасси (1).

Нажмите на круглую кнопку и вставьте передние ножки в отверстия колёсных блоков (2).

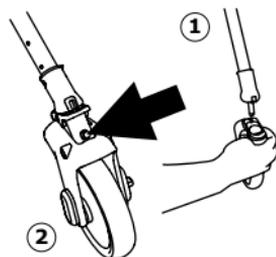


- 5** Положите коляску на передние ножки с приподнятыми задними ножками.

Для закрепления задних колёс вставьте задние ножки в отверстия, расположенные в центре колёсных блоков.

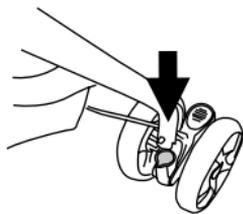

- 6** Вставьте ручки бампера в специальные отверстия для фиксации до щелчка.

Нажмите на кнопку снизу с обеих сторон столика для того, чтобы снять его.


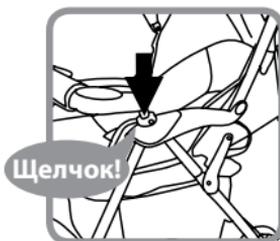


- 7** Убедитесь, что козырёк расположен в правильном направлении. Соедините обе части держателя козырька между собой до щелчка (1).


Соедините липучки на капюшоне с липучками, расположенными на спинке сидения (в двух местах) (2).

Нажмите на скобы для раскрытия козырька.

Потяните за скобы для складывания козырька (3).

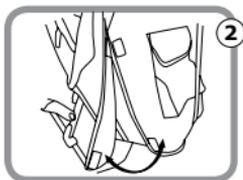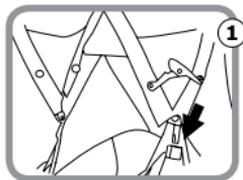


- 8** Продвиньте коляску вперёд, чтобы убедиться, что тормоза надёжно закреплены.

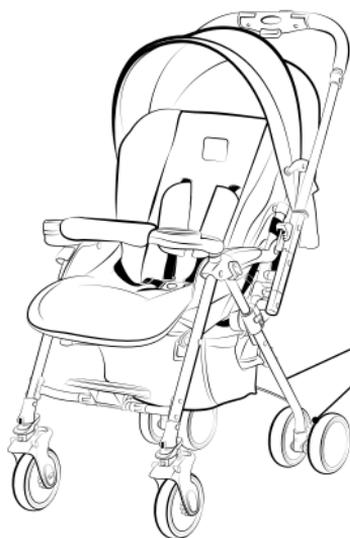

Нажмите красную педаль для фиксации тормозов.

Красная педаль

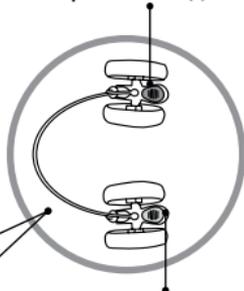

Зелёная педаль

Нажмите зелёную педаль для разблокировки тормозов.



Для фиксации тормоза на передних колёсах опустите рычажок, для разблокировки поднимите его.

- 9 Для фиксации спинки в нужном положении зажмите фиксатор и опускайте или поднимайте спинку коляски.




- 10 Для закрепления поворотных механизмов потяните рычаги блокировки вверх.

Для отключения поворотных механизмов потяните рычаги блокировки вниз.




- 11 Для увеличения длины сиденья необходимо потянуть за рычажки на подножке, чтобы уменьшить – наоборот.

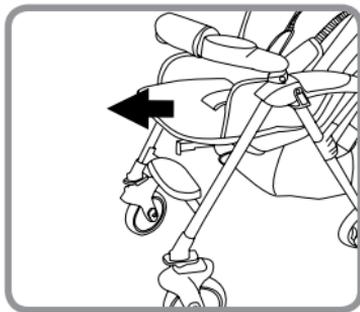

- 12 Безопасность вашего ребёнка обеспечивается пятиточечными ремнями безопасности.


Перед использованием ремней безопасности убедитесь, что все крепёжные элементы зафиксированы, как на рисунке.

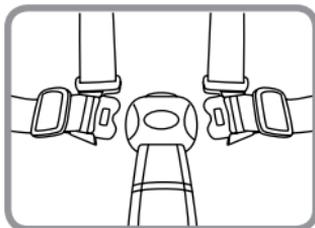

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.



- 13 Перекидная ручка: потяните за рычаги с обеих сторон и перекиньте ручку на другую сторону до щелчка.

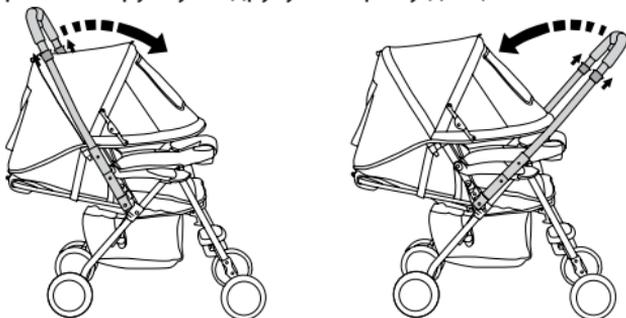

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


ВО ВРЕМЯ ПЕРЕКИДЫВАНИЯ РУЧКИ СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ РУКИ РЕБЕНКА НЕ БЫЛИ ЗАЖАТЫ.



- 14 Блокировка колёс перед складыванием коляски может привести к повреждению колёс.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед складыванием коляски поверните передние колеса к правому и левому задним колесам соответственно, освободив поворотный механизм.

Зафиксируйте оба передних поворотных механизма колёс (1).

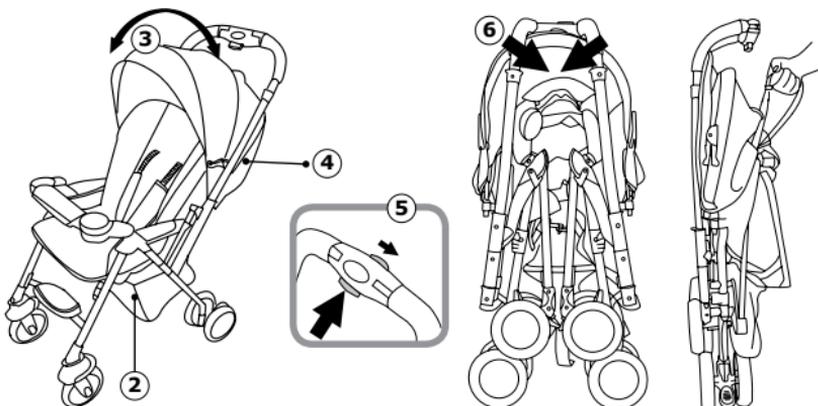

Освободите корзину (2).

Сложите козырёк, потянув за скобы на козырьке (3).

Зафиксируйте сиденье в вертикальном положении (4).

Отодвиньте в сторону верхнюю кнопку на ручке, одновременно зажав нижнюю. Наклоните каркас назад, чтобы сложить коляску (5).

Сложите ручку вовнутрь двумя руками (6). Задвижка, расположенная под сиденьем коляски, закроется автоматически.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не прилагайте усилия, если возникнут проблемы во время складывания коляски.

Повторите шаги 5 и 6 до достижения желаемого результата.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ ИСПРАВНОСТЬ КОЛЯСКИ И УХАЖИВАЙТЕ ЗА НЕЙ.

Используйте мягкую щётку для очистки от пятен, используйте домашнее мыло или мягкий мыльный раствор для очистки от грязи. Вытирайте известковые отложения, используйте влажную ткань для чистки каркаса.

Регулярно проверяйте блокировочные элементы, тормоза, колёса, ремни, замки, механизмы регулировки сиденья, соединительные элементы и фиксаторы для того, чтобы убедиться, что все части находятся в надлежащем состоянии. В случае поломки замените элемент.

СОБИРАЙТЕ И РАЗБИРАЙТЕ КОЛЯСКУ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ

Чехол можно снимать и стирать при температуре воды до 40°C, только естественная сушка.



Ручная
стирка
(40°C)



Не
отбеливать



Не
отжимать



Не
гладить

h0-happybaby.com