

USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ



happy baby

SMILEY

ХОДУНКИ

7-18
months



ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования. Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием ходунков.

2013 Happy Baby®
(ТМ «Хэппи Бэби»)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ И ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА:



- Никогда не оставляйте ребёнка одного без присмотра.
- Используйте ходунки в течение непродолжительного промежутка времени (не более 30 минут).
- Перед использованием убедитесь, что все детали надёжно закреплены.
- Не помещайте в ходунки детей, которые могут сидеть или ходить самостоятельно.
- Следите за тем, чтобы ребенок не приближался к источникам тепла и кухонной плите.
- Не кладите посторонние предметы на ходунки.
- Не используйте изделие вблизи лестниц, пользуйтесь ходунками только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Изделие предназначено для безопасного использования в течение 1 года.

ВНИМАНИЕ!




- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием.
- Сборку и регулировку данного изделия должны осуществлять только взрослые.
- Изделие предназначено для детей весом до 12 кг.
- Возраст ребенка: 7-18 месяцев, рост не должен превышать 78 см.
- Проверьте надёжность крепления каждого компонента.

В связи с наличием различных моделей ходунков в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.


СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ




СБОРКА

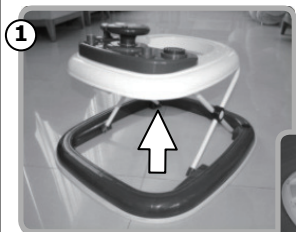


Поднимите верхнюю платформу и закрепите её.

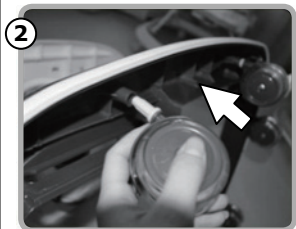

Зафиксируйте колёса в специально отведённых местах на нижней платформе.

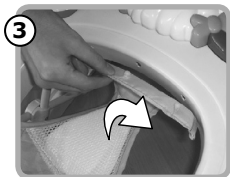

3 Установите мягкое сиденье в отверстие на передней платформе.

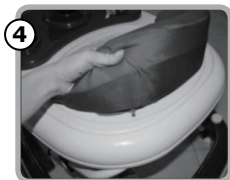

4 Установите мягкую спинку в отверстие на передней платформе.




5 Установите игрушки в отверстия в музыкальной консоли.



6 Поместите 2 батарейки типа AA 1,5 В в батарейный отсек под передней платформой.

СБОРКА



Поднимите верхнюю платформу, нажмите на кнопку под передней платформой для того, чтобы опустить платформу и сложить изделие.

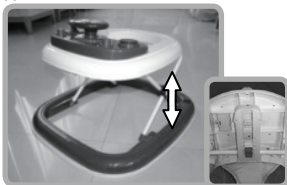

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

ВВЕРХ: поднимайте платформу до нужной вам высоты.

ВНИЗ: нажмите на кнопку регулировки высоты и опустите изделие до той высоты, которая вам нужна.

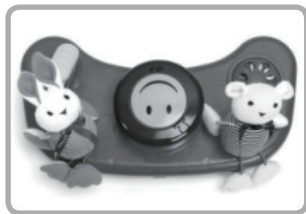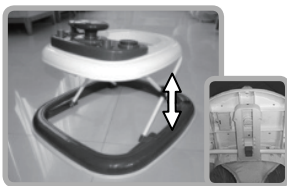

ИГРУШКИ можно поворачивать.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- 1 Поместите две батарейки типа АА в батарейный отсек перед началом использования игрушки.
- 2 Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.
- 3 При использовании аккумуляторных батареек необходимо извлечь их перед зарядкой.
- 4 Производите зарядку аккумуляторных батареек только в присутствии взрослых.
- 5 Не смешивайте различные типы батареек или разряженные батарейки с новыми.
- 6 Используйте батарейки только рекомендованного или эквивалентного типа.
- 7 Помещайте батарейки в отсек в соответствии с их полярностью.
- 8 Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- 9 Не замыкайте клеммы.

УХОД

- Регулярно проверяйте состояние ходунков на предмет повреждений или поломок.
- Немедленно прекратите использование ходунков, если какие-либо детали повреждены, сломаны или отсутствуют. Сразу же выполняйте замену или ремонт повреждённых деталей.
- Чистка пластиковых деталей осуществляется с помощью влажной тряпки.
- Металлические детали всегда должны протираться насухо во избежание образования ржавчины.
- Тканевый чехол стирайте в машине в холодной воде, используя деликатный режим. Не используйте отбеливатель, сушите при низкой температуре, не гладьте.

ХРАНЕНИЕ

- Держите игрушку вдали от источников тепла, огня и влаги.
- Рекомендуется накрывать изделие.