

USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ



happy baby

MARIO


ХОДУНКИ

ДЕТСКИЕ

6-18
months



0-15
kg

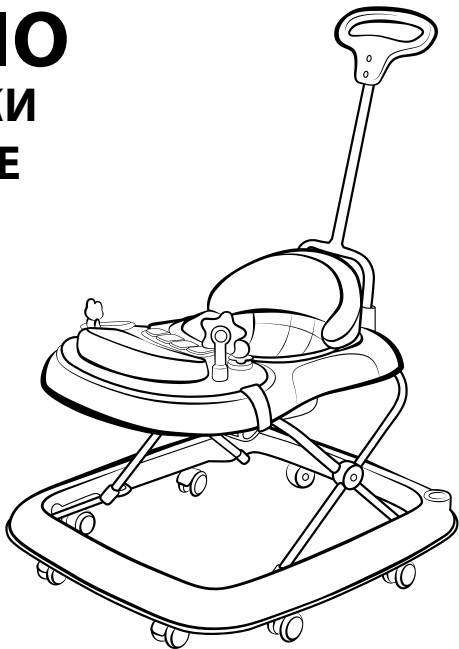

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования. Поздравляем вас с приобретением детских ходунков марки HAPPY BABY! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием ходунков.

Happy Baby®
(ТМ «Хэпи Бэби»)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



1. Пожалуйста, перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией и обязательно сохраните её.
2. Перед использованием ходунков снимите с них и выбросьте имеющиеся пластиковые пакеты. Остальные компоненты упаковки храните в недоступных для детей местах.
3. Приступая к сборке, убедитесь, что все составные части детских ходунков имеются в наличии и они не были повреждены во время транспортировки.
4. Регулярно проверяйте техническое состояние всех узлов и компонентов приобретенного товара. При обнаружении повреждений следует немедленно прекратить использование изделия.
5. Сборка ходунков должна проводиться только взрослыми в точном соответствии с пунктами инструкции.
6. Перед тем как ваш ребёнок воспользуется ходунками, обязательно перекройте для него подходы к лестницам, ступеням, покатым поверхностям, бассейнам или другим глубоким ёмкостям с водой. Используйте изделие исключительно на ровных плоских поверхностях!
7. Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
8. Во время использования ходунков не разрешайте малышу подходить к источникам высоких температур и открытому огню. Горячие напитки и электроприборы, а также другие предметы, которые могут нанести вред здоровью ребёнка, должны храниться в недоступных для него местах.
9. Следите за тем, чтобы ваш малыш в ходунках случайно не столкнулся со стеклянной мебелью, стеклом в дверях и оконных проёмах.
10. Данная модель ходунков предназначена для детей, которые уже могут самостоятельно сидеть (возраст – около 6 месяцев). Вес вашего ребёнка не должен превышать 15 кг.
11. Врачи не рекомендуют использовать изделие в течение длительного времени. Периодичность перерывов при пользовании ходунками должна составлять один раз в 20 минут.

ВНИМАНИЕ!**ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ.**

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ,
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ
ВАШЕГО РЕБЁНКА.**



В связи с наличием различных моделей детских ходунков, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии.

Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Перед тем как приступить к сборке ходунков, проверьте наличие всех составных частей. Сборка ходунков осуществляется вручную.

Рама



Тканевый чехол



Ручка




Игровая консоль

Колёса
(8 штук)Два тормоза
(стопора)

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- 1** Извлеките ходунки из упаковки и раскройте раму изделия. Вставьте колёса в отверстия на пластмассовом бампере. Нажмите на колёса для их фиксации.

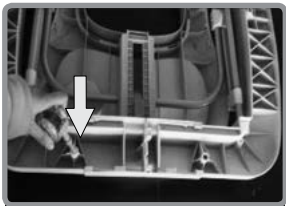


- 2** Вставьте стопоры в пазы на нижней панели, как показано на рисунке, и закрепите их 4 шурупами при помощи отвёртки.



- 3** После приведения рамы в рабочее положение убедитесь, что все колёса соприкасаются с поверхностью пола. Затем медленно поднимайте пластиковую панель вверх до тех пор, пока не услышите щелчок. Он означает, что рама ходунков надёжно зафиксирована в одном из трех рабочих положений.

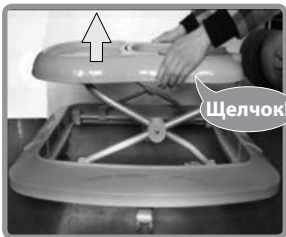

- 4** Перед тем как усадить ребёнка в ходунки, убедитесь в том, что синий фиксатор, расположенный под игровой панелью, не болтается. Для закрепления рамы в нужном положении потяните фиксатор на себя и поверните его на 90 градусов.

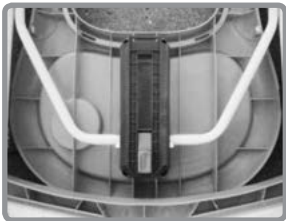

- 5** Вставьте пластмассовые кольца в слоты, расположенные вдоль внешней стороны рамы ходунков.

Кольца нужно продеть сквозь слоты и тянуть до тех пор, пока они полностью не выйдут из них.

После этого кольца можно отпустить. При этом они не должны свободно проходить сквозь слоты.

В противном случае возможны срывы сиденья ходунков.



- 6** Присоедините ручку управления к ходункам и толкните её вниз. Этим вы проверите правильность и надёжность крепления детали к раме.



ВНИМАНИЕ!

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПЛАСТИКОВОЙ НАКЛАДКИ НА ИЗДЕЛИЕ ЕЁ ДЕМОНТАЖ НЕВОЗМОЖЕН.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТСОЕДИНИТЬ ЭТУ ДЕТАЛЬ ПРИ ПОМОЩИ ОТВЁРТКИ ИЛИ ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

- 7** Подсоедините игровую панель, установив её в специальном лотке перед сиденьем. При этом вы услышите два щелчка, которые означают, что игровая панель установлена правильно.



8 Детские ходунки собраны.



9 Для остановки ходунков поверните переключатель стопора вправо на 270 градусов.

Для возобновления движения верните переключатель в исходное положение.



РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РАМЫ ПО ВЫСОТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИ СБОРКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАМЫ ПО ВЫСОТЕ РЕБЁНОК НЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ВНУТРИ ХОДУНКОВ.



Перед тем как усадить малыша в ходунки, убедитесь в том, что синий фиксатор положения рамы надёжно закреплён.

Для установки положения сиденья по высоте потяните рукоятку фиксатора вверх, поверните на 90 градусов.

Нажмите на синий фиксатор и, удерживая его пальцем



одной руки, другой возьмитесь за столик и установите нужное вам положение по высоте.

Вновь потяните за рукоятку синего фиксатора и поверните её на 90 градусов, закрепив положение рамы.



СКЛАДЫВАНИЕ ХОДУНКОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**НИКОГДА НЕ ПРИСТУПАЙТЕ
К СКЛАДЫВАНИЮ ХОДУНКОВ, ЕСЛИ В НИХ
НАХОДИТСЯ РЕБЁНОК!**



Для того чтобы сложить ходунки, потяните за рукоятку под столиком и поверните её на 90 градусов, нажимая при этом на рукоятку синего фиксатора под сиденьем до тех пор, пока рама полностью не будет сложена.



ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ

Данная модель детских ходунков оснащена игровой панелью, идущей в комплекте.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ИГРОВОЙ ПАНЕЛИ

- Данная модель детских ходунков работает от двух щелочных батареек типа AA (не входят в комплект поставки).
- Установку источников питания необходимо проводить только взрослыми.
- Для того чтобы установить или извлечь батарейки, открутите шурупы на крышке отсека, нажмите на пластиковый язычок, подденьте и снимите крышку. Извлеките батарейки и замените их на новые. После установки проверьте, соблюдена ли полярность (верная показана в отсеке для батареек). Вставьте крышку на место и прикрутите её шурупами.
- Храните батарейки и инструменты в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте использованные батарейки внутри отсека. Это может привести к утечке щелочи и порче изделия.
- Если изделие не используется на протяжении длительного периода времени, батарейки необходимо извлечь из отсека и держать отдельно.

- Для нормальной работы изделия необходимо использовать щелочные батарейки одного типа.
- Никогда не используйте старые батарейки вместе с новыми. Избегайте совместного использования батареек разных типов и моделей.
- Не поджигайте и не выбрасывайте использованные батарейки вместе с обычным мусором. Утилизируйте их согласно соответствующим инструкциям в специально отведенных для этого местах.
- Никогда не подсоединяйте провода под напряжением к контактам батареек.
- Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.
- Не рекомендуется использование подзаряжаемых батареек (аккумуляторов), так как они могут повлиять на нормальное функционирование игровой панели.
- В случае применения аккумуляторов необходимо извлекать их из отсека перед каждой подзарядкой, которую могут проводить только взрослые.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД

Игровая панель

- Протрите влажной тканью с мыльным раствором.
- Дождитесь пока высохнет.
- Не погружайте в воду.

Каркас

- Протрите металлический каркас мягкой чистой тканью с мыльным раствором.

Тканевый чехол

- Снимите с каркаса.
- Стирайте в машине в холодной воде.
- Используйте деликатный режим.
- Не используйте отбеливатель.
- Сушите при низкой температуре.

ХРАНЕНИЕ

- Держите игрушку вдали от источников тепла, огня и влаги.
- Рекомендуется накрывать изделие.